# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

この家庭用電気洗濯乾燥機は、よごれた衣服などを洗う目的や衣服などを脱水・乾燥する目的 に使用するものですので、これ以外のご使用は絶対しないでください。

この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負い かねます。あらかじめご了承ください。

## 表示について

ここに表示している『安全トのご注意』は、 あなたや他の人への危害や損害を未然に防 止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせ しています。いずれも安全に関する重要な 内容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡、または重 傷などを負う可能性が想定される 内容を表示。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能

### ■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し 説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので す。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の 場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のもの です。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図 の場合は分解禁止)を示します。




●記号は、必ず実行していただく「強制」内 容のものです。図の中や近くに具体的な指示 内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか ら抜く)を示します。

## ⚠警告

#### 改造は絶対しない。また、修理技術者以外 の人が分解したり修理しない

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買 い上げの販売店または、メーカー指定のお客様修 理ご相談窓口にご相談ください。

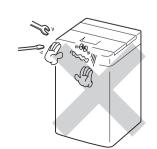



## 回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない

●洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対 に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手を触れないでく ださい。ゆるい回転でも、洗濯物が手に巻きつい てけがをするおそれがあります。特にお子さまに はご注意ください。こ





## ⚠警告

#### 引火物の付着した衣類は洗濯・乾燥しない

●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング 油、美容オイル(ボディオイルやエステ系のオイ ルなど)、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、 樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯・ 乾燥をしないでください。また、ポリプロピレン 繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥 しないでください。自然発火や引火の おそれがあります。



#### 幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

●洗濯機の近くに台などを置か ないでください。洗濯・脱水 槽の中に幼児が落ちてけがを したり、おぼれたりするおそ れがあります。





## 本体各部に直接水をかけない

ショート・感電のおそれが あります。




## 風雨にさらされるところには、据え付けない

●風雨にさらされる場所、湿気の 多い場所には据え付けないでく ださい。感電・火災・故障・変 形のおそれがあります。



#### 浴室・シャワー室などには、据え付けない

●感電・火災・故障・変形の おそれがあります。

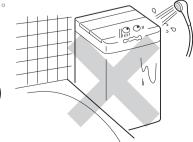

#### アースを確実におこなう

●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。 アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談 ください。

#### 火気を近付けない

●火気を近付けたり、火のついたロウソク・たばこ・ 蚊取り線香・熱いヤカンなどを置かないでくださ い。火災や変形の原因になります。






#### 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

●他の器具と併用した場合、 分岐コンセント部が異常 発熱して発火することが あります。





交流100V以外では、使用しない

◆火災の原因になります。



## 電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いも のを載せたり、加熱したり、加工したりしない

●電源コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になります。





#### 電源コードやプラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の こる 原因になります。





## ⚠警告

#### お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜く。また濡れた手で抜き差ししない

●感電やけがをする おそれがあります。







#### 電源プラグを本体で押し付けない

●傷つき、過熱発火のおそれがあります。



#### 電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着 している場合はよく拭く

火災の原因になります。

ホコリを取り除く

## ⚠注意

#### 洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せない

●変形・破損によりけがをするおそれが



#### あります。

洗濯時、50 以上のお湯は使わない



プラスチック部品の変形や傷みにより、 感雷や漏雷の原因になります。

#### 運転中、洗濯機の下に手や足を入れない

●回転部があり、けがをするおそれがあ ります。



#### 温風乾燥中・温風乾燥終了直後は乾燥ユニッ ト上部および洗濯・脱水槽にさわらない

◆やけどをするおそれがあります。



#### マット類は乾燥しない

●マットが洗濯・脱水槽に付着したり、 衣類を汚すことがあります。また、素 材によっては化学変化により自然発火 するおそれがあります。



#### 洗濯前は、必ず水栓を開いて給水ホースの 接続を確認する

ネジがゆるんだりしていると、水もれ して思わぬ被害を招くことがあります。




#### 電源プラグを抜くときは、コードを持たず にプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、 コードが破損し、 感電・ショート・ 火災の原因になり



#### 長期間ご使用にならない場合は、安全のた め電源プラグをコンセントより抜く

●ホコリがたまって発熱・発火の原因に なることがあります。

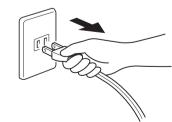

#### 防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

●洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の 損傷などのおそれがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にしてください。

✔ 足拭きマットなど固くて厚いもの、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、 ↓雨ガッパ、スキーウエア、自転車・バイク・自動車カバー、寝袋など。

## ■使用上のお願い

ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。

上ぶたが破損したり、運転中に上ぶたを開けたときに洗濯・脱水槽が回っている場合は、 直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。


けがの原因になります。

雷が鳴り出したら、洗濯機やコンセントにはさわらないでください。

●感電するおそれがあります。

# 各部の名称


図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

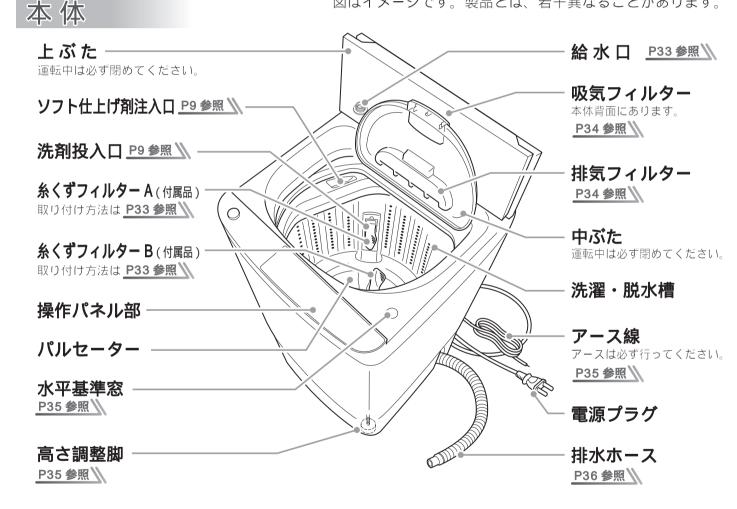


## 付属品



マジックつぎ手 P37·38 参照 \\

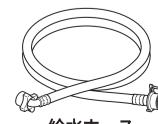

給水ホース P38参照 🔪

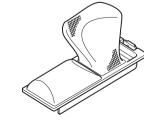

糸くずフィルターA P33 参照 \\\



糸くずフィルター B P33 参照 \\

# 各部の名称 (つづき)

## 操作パネル部

#### 電源(入/切)ボタン

電源を入/切します。

#### ■オートOFF機能

- 洗濯終了後、自動的に電源が切れます。
- スタートせずに約5分経過すると、 自動的に電源が切れます。

#### 水位ボタン

水位(水量)の切り換えをします。 P8 参照 \

#### 水位ランプ

- ●選択されている水位をランプの点灯でお知らせします。
- ●『おまかせ』コースの自動運転時の水位は、 無段階に自動設定され、最も近い水位が点灯 します。

#### 残り時間 / 予約時間 / 内容表示

#### 残り時間

水位

•

41L

18L

30L

→ 36L

- コース・行程の選択中と運転中は、洗濯終了までの残り時間を表示します。
- ●『おまかせ』コースの布量検知中は "--- "と表示されます。

#### 予約時間

●予約タイマー運転中は、洗濯終了予定までの時間を表示します。

#### 内容表示

エラーの内容を表示します。

#### スタート/一時停止ボタン

- 運転を開始します。
- 運転中に押すと、一時停止します。 もう一度押すと、一時停止したところ から運転を再開します。

# **電源**入/切

 41L
 つけおき
 3時間
 ドライ おまかせ

 36L
 洗い
 1時間
 毛布 念入り
 予約

 30L
 すすぎ
 30分
 槽洗浄 ソフト
 予約(成業を)

 18L
 脱水
 送風(30分)
 乾燥のみ お急ぎ


 水位
 行程
 草燥

#### 行程ボタン

◆行程の切り換えをします。 **P21・22 参照 \**\\

#### 行程ランプ

●選択されている行程をランプの 点灯で、進行中の行程をランプ の点滅でお知らせします。

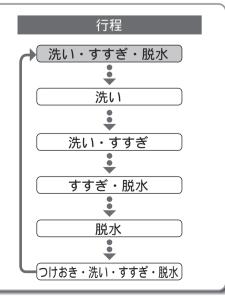

### 乾燥ボタン

## 乾燥ランプ

●選択されている時間をランプの点灯で お知らせします。

# 送風(30分) 30分 60分(1時間) 90分(1.5時間) 180分(3時間) 240分(4時間) 270分(4.5時間) 切(ランプ消灯)

乾燥

## コースボタン

コースの切り換え をします。

#### P11~28参照

## コースランプ

●選択されているコー スをランプの点灯で お知らせします。



#### 予約ボタン

- ●予約タイマー運転の洗濯終 了時間を設定をします。
- 1時間単位で、2~24時間後 までの設定ができます。

P29・30 参照 \\

# 洗濯前の準備

## 洗濯機の準備

#### 1 排水ホースを、排水口に差し込む P36 参照 \\\

●据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース から水が出ることがありますが、これは工場で の性能テストの残水で故障や不良ではありません。

## ク 給水ホースをつなぐ P37⋅38 参照

●水栓を開いて、マジックつぎ手や給水ホースの 接続部より水もれがないか確認してください。

#### 水栓から水が漏れる場合は...


水栓のゴムパッキンが劣化 している場合に水栓から水 が漏れることがあります。 万一水もれする場合は水栓 器具の販売店にご相談くだ さい。



## 3 アースを取り付ける P35 参照\\

## ▲ 電源プラグをコンセントに差し込む

●電源プラグは、根本まで確実に差し込んでくだ さい。

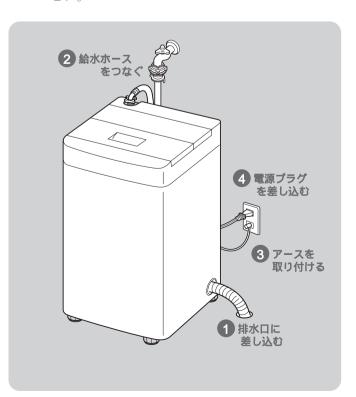

## 衣類の準備

#### ■ポケットに所持品が入っていないか確かめる

鍵やコインなどが入っている と衣類や洗濯機を傷めるおそ れがあります。必ず取り出し てください。



■衣類の絵表示に 従って洗う







#### ■色物と白物、厚物と 薄物を分けて洗う





#### ■大きく軽い洗濯物は、少しずつ洗濯する

サイズが大きく軽い洗濯物は水に浮きやすく、一度 にたくさん洗うと、給水時に水が飛び散って床をぬ らしたり、脱水時にはみ出して衣類や洗濯機を傷め るおそれがあります。

#### ■毛玉や糸くずの出るものは、 裏返しにする



## ■ほこりやどろ、砂などがついた 服は前もってはたき落とす






#### ■エプロンなどのひもは結び、 ファスナーは閉める

●衣類や洗濯機を傷める おそれがあります。



#### ■傷みやすい衣類は、洗濯ネットに入れる

レースのついた(ランジェリー、ナイ ロンストッキング、化繊の薄物など) 傷みやすい衣類は、市販の洗濯ネット に入れてください。







# 洗濯量と洗剤量

## 洗濯物について

- ●一度に洗う量は、規格以下の容量で洗ってください。本機の最大容量は、5.0kgです。
- ●洗濯物の量が多いときは、無理をせずに何回かに分けて洗ってください。

#### 洗濯物の質量の目安















作業着上・下 パジャマ上・下 (混紡 約800g)

(木綿 約500g)

Yシャツ (混紡 約200g)

アンダーシャツ (木綿 約130g)

(木綿 約500g)

バスタオル (木綿 約300g)

ブリーフ (木綿 約50g) (混紡 約50g)

#### お知らせ

- 洗濯容量は、JIS (日本工業規格)規定の布地を使用した場合のものです。
- ◆洗濯物の厚さ、大きさ、種類により洗える量が変わります。

## 洗濯量と洗剤量の目安

		コンパク	フト洗剤	粉石けんなど	液体洗剤	ソフト仕上げ剤
<b>洗濯量</b> (目安)	水量	水30 に対して 20gのタイプ	水30 に対して 15gのタイプ	水30 に対して 40gのタイプ	水30 に対して 40mlのタイプ	水30 に対して 6.6mlのタイプ
3.5 kg ~ 5.0 kgまで	約41L	約27	約21	約55	約55ml	約9.0 ml
2.0 kg ~ 3.5 kgまで	約36L	約24	約18	約48	約48ml	約8.0 ml
0.5 kg ~ 2.0 kgまで	約30L	約20	約15	約40	約40ml	約6.6ml
0.0 kg ~ 0.5 kgまで	約18L	約12	約 9	約24	約24ml	約4.0 ml

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないもの もあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

#### お知らせ

- 計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。計量スプーンの大きさは、洗剤メーカー や銘柄によって異なります。計量スプーン1杯が約37g以外の場合は、製品の水量表示に合わせて洗剤量を 計算し、ご使用ください。
- 汚れが多い場合は、洗剤量を調整してください。
- 洗剤は入れ過ぎないようにしてください。すすぎ不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。 特に軽い汚れのときは、液体洗剤では泡が多くなりますので、洗剤を入れ過ぎないようにご注意ください。 (軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。)

# 洗剤について

## 洗剤

#### ■粉末洗剤

洗剤投入ケースを開け、洗剤投入口に 洗剤を入れる




- ●洗剤投入ケースが濡れている場合は、よく拭い てから洗剤を入れてください。
- ◆ 粉石けんは、洗剤投入ケースに入れないでください。 P10 参照

#### ■液体洗剤

#### 薄めて洗濯・脱水槽に流し込む

● 2倍の量の水で薄め、洗いの給水が始まってから、 洗濯・脱水槽に少しずつ流し込んでください。

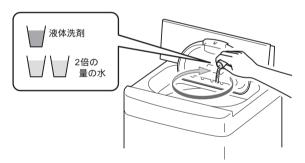

## 漂白剤

#### ■粉末漂白剤

洗剤と一緒に洗剤投入口に入れる



#### ■ 液体漂白剤

#### 薄めて洗濯・脱水槽に流し込む

● 2倍の量の水で薄め、洗いの給水が始まってから、 洗濯・脱水槽に少しずつ流し込んでください。



#### ご注意

色物には、色物専用の漂白剤を使用して ください。

塩素系の漂白剤は、直接洗濯物にかけないでください。


● 変色など洗濯物を傷める原因になります。

## ソフト仕上げ剤

ソフト仕上げ剤投入口に 少しずつ流し込む



- ●ソフト仕上げ剤は、2回目のすすぎのときに自動的に 投入されます。
- ●脱水中に一時停止はしないでください。ソフト仕上げ 剤の投入時期が早まり、有効に働きません。
- ●ソフト仕上げ剤を長時間(約12時間以上)入れたまま にしないでください。固まってしまうことがあります。
- ●濃縮タイプは固まるおそれがあるため、2倍の量に薄めてからご使用ください。

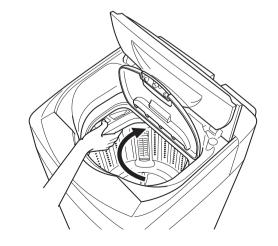

●ソフト仕上げ剤投入口はいつも同じ場所にあるとはか ぎりません。入れにくい場所にあるときは洗濯・脱水 槽を右に回して入れやすい場所に移動させてください。


# 粉石けんについて

## 粉石けんを使うには

溶け残りを防ぐため、粉石けんはあらかじめよく溶かしてからお使いください。


## 洗濯機で直接溶かす場合

- 1 電源を入れ『水位18L』に設定し、運転(給水)する
- 2 注水が終わったら、粉石けんを入れて運転する
- 3 約1分程度運転したら運転を停止し、電源を入れ直す
- 4 洗濯物を入れ、上ぶたを閉める
- 5 お好みのコースにて洗濯する

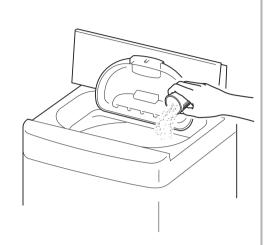

## 溶けにくい場合

- 1 バケツに30 前後のぬるま湯を約5L用意する
- 2 よくかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れる
  - ●粉石けんが残らないように、よくかき混ぜてください。
- 3 洗濯物を入れ、上ぶたを閉める
- 4 コースを選択し、スタートボタンを押す
- 5 給水が始まったら一時停止して、溶かした粉石けんを入れる
- 6 スタートボタンを押して運転を再開する

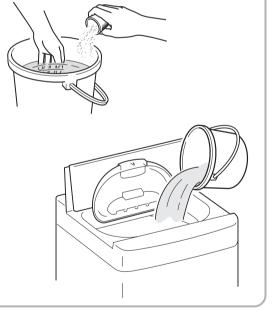

#### ご注意

粉石けんを使用した場合は、十分にすすぎを行ってください。

● 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、 黄ばみやにおいの原因になります。

#### 粉石けんは入れすぎないようにご注意ください。

● 粉石けんの使用量が多すぎたり水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着した後にはがれて浮き上がり、洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんは洗剤投入ケースに入れないでください。 また、予約洗濯には粉石けんを使用しないでください。

固まるおそれがあります。

# 洗濯のしかた

## 各コースについて

コース	洗濯容量	おすすめの洗濯物の種類	
おまかせ	~ 5.0 kg	ふだんの洗濯に	P12 参照 \\
念入り	~ 5.0 kg	ジーンズなど厚手の衣類を洗うときに	P13 参照 \\
ソフト	~ 3.0 kg	大切( デリケート )な衣類などを洗うときに	P14 参照 \\
お急ぎ	~ 1.0 kg	汚れの少ないものを、手早く洗いたいときに	P15 参照 \\
ドライ	~ 1.0 kg	ドライマーク衣類などを洗うときに	P16~18参照
毛布	P 1 9 参照	毛布やふとんなど大物を洗うときに	P19·20 参照
槽洗浄	-	洗濯・脱水槽の定期的なお手入れに	P32 参照 \
乾燥のみ	~ 2.5 kg	夜のお洗濯や天気の悪い日も手早く乾燥	P23~28 参照 \\
おまかせ + 乾燥	2.5 kg		

## ■ 各コースの行程と洗濯時間の目安(手動設定含まず)

は、標準時間を表します。

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
おまかせ	30L~41L 無段階自動設定	9分~11分 11分	シャワーすすぎ1回+ ためすすぎ1回	6分	28~30分 30分
念入り	3 6 L	2 0 分	ためすすぎ 2 回	6分	5 3 分
ソフト	3 6 L	5 分	ためすすぎ 2 回	3分	2 9 分
お急ぎ	1 8 L	2 分	ためすすぎ 1 回	2分	1 1 分
ドライ	4 1 L	4分	ためすすぎ 2 回	1分	2 6 分
毛布	4 1 L	1 2 分	ためすすぎ 2 回	6分	5 3 分
槽洗浄	4 1 L	1 1 時間	ためすすぎ 1 回	3 2 分	1 2 時間

- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。表は、給水量が毎分15Lのときの目安です。
- 洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや、水位の設定を変更したときは、所要時間が変わる場合があります。

## 布量検知(ファジープログラム)


『おまかせ』コースを選択した場合は、運転開始後にファジープログラムが作動し、 布量を自動検知して、「水位」「洗い時間」を自動設定します。 検知後、「水位」「洗い時間」「残り時間」を表示し給水を開始します。



#### お知らせ

- ●『おまかせ』コース自動運転時の水位は、無段階に自動設定されます。
- 洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、布量を検知できません。この場合、水位は「36L」と表示されま す。洗濯量に応じた水位を設定してください。**P8参照**》
- ●濡れている洗濯物を入れた場合は、水位が高く設定されることがあります。洗濯物に応じた水位を設定 してください。**P8参照** 🔪

## おまかせコース 洗濯容量 ~ 5.0kgまで

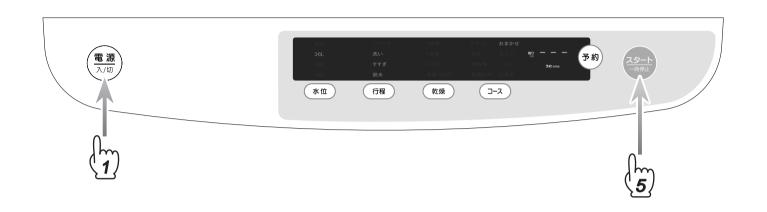

## 1 水栓を開き、

●水栓はゆっくり開いてください。

## ク ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる



●液体洗剤を使う場合は、2倍の量の水で薄め、 洗いの給水が始まってから、洗濯・脱水槽に少 しずつ流し込んでください。 **P9 参照 \**\

## 3 洗濯物を入れる

## △ ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)

サソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にある ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。 P9参照 \\

## 5 ふたを閉め (スタート) を押す



- ●運転を開始します。
- ●布量を自動検知して、水位(洗剤量の目安)を 自動的に表示します。(水位18Lは、手動で設 定してください。)

## 6 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い


洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

● 万一の水もれを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりす ることがあります。

## <u> 念入りコース</u> 洗濯容量 ~ 5.0kgまで

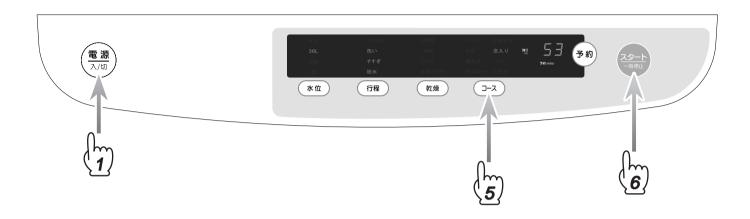

- 1 水栓を開き、
  - ●水栓はゆっくり開いてください。
- ク ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる



- ●液体洗剤を使う場合は、2倍の量の水で薄め、 洗いの給水が始まってから、洗濯・脱水槽に少 しずつ流し込んでください。 **P9 参照 \**\
- 3 洗濯物を入れる
- △ ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)
  - サソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にある ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。 P9参照 \\

- □¬¬ を押して『念入り』を選ぶ
- 6 ふたを閉め(スタート)を押す
  - ●運転を開始します。

## 7 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。 万一の水もれを防止するためです。


洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりす ることがあります。

## ソフトコース 洗濯容量 ~ 3.0kgまで



表示のある衣類は洗えません。

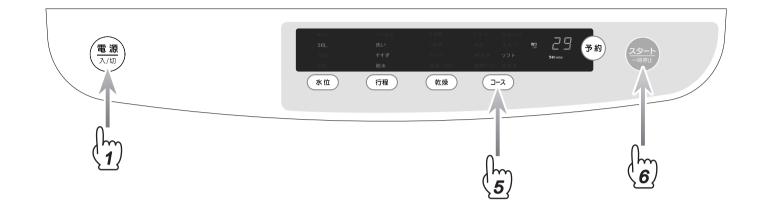

- 1 水栓を開き、
  - ●水栓はゆっくり開いてください。
- ク ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる



- ●液体洗剤を使う場合は、2倍の量の水で薄め、 洗いの給水が始まってから、洗濯・脱水槽に少 しずつ流し込んでください。 **P9 参照 \**\
- 3 洗濯物を入れる
- 4 ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)
  - サソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にある ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。 P9参照 \\

- □¬ス)を押して『ソフト』を選ぶ
- 6 ふたを閉め (スタート) を押す
- ●運転を開始します。

## 7 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い


洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

● 万一の水もれを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりす ることがあります。

## お急ぎコース 洗濯容量 ~ 1.0kgまで

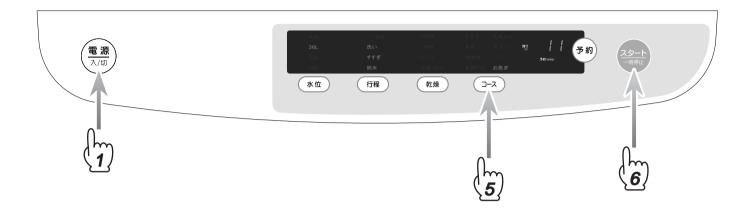

## 1 水栓を開き、

●水栓はゆっくり開いてください。

ク ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる



●液体洗剤を使う場合は、2倍の量の水で薄め、 洗いの給水が始まってから、洗濯・脱水槽に少 しずつ流し込んでください。 **P9 参照 \**\

## 3 洗濯物を入れる

## △ ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)

ソフト仕上げ削投入□が入れにくい場所にある。 ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。 <u>P9 参照</u> \\

## □¬¬ を押して『お急ぎ』を選ぶ

## 6 ふたを閉め (スタート) を押す



●運転を開始します。

## 7 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。 万一の水もれを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりす ることがあります。

## ドライコース 洗濯容量 ~ 1.0kgまで

ドライコースは多めの水量でデリケートな衣類やドライマーク衣類をやさしく洗うコースです。


## 洗濯できるもの

## 

学生服、セーラー服 スラックス、スカート

ブラウス、シャツ、ランジェリー(絹、麻)

セーター、カーディガン (ウール、アンゴラ、カシミヤ)

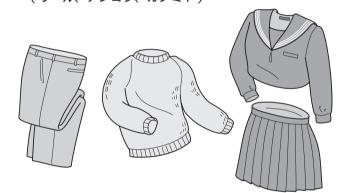

## 洗濯できないもの

皮革製品、皮革装飾のあるもの

羽、毛皮などの装飾のあるもの

絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品(裏地 として使用しているものも不可)

スーツ、コート、ネクタイなどの型くずれしやす いもの

コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用した もの)、エンボス加工を施したもの

ちりめんなどの強くよじった糸(強燃系)を使用 したもの

ベルベットなどのパイル地、別珍など

防水加工品(スキーウエアなど)

色落ちしやすいもの

取扱い絵表示および素材表示のないもの

## 洗剤について

## 表示の衣類

▶ドライマーク衣類専用の液体洗剤を使用してく ださい。

## 

●ドライマーク衣類専用の液体洗剤以外に液体中 性洗剤も使用できます。

#### ご注意


漂白剤は使用しないでください。

● 漂白剤は、強アルカリ性のため衣類を傷めます。

## 洗濯前の準備

- ●シミがあるときは裏側にタオルをあて洗剤をつけ てタオルなどで軽く押さえます。
- ●汚れやすいえり、袖口などは洗剤をつけてブラシ などで軽くたたいて落としておきます。
- ●ボタンやししゅうの付いている衣類は裏返します。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- ●色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を 含ませ、目立たないところに押し当てて確認して ください。色落ちするものは洗わないでください。

## ドライコース つづき

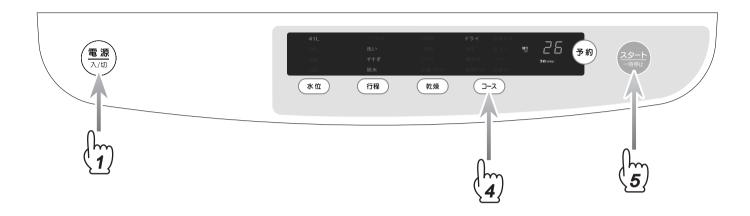

## 1 水栓を開き、 $\left(\frac{\pi i}{\lambda/\hbar}\right)$ を押す


水栓はゆっくり開いてください。

## ク ふたを開け、洗濯物を入れる

- ●洗濯物はたたんで入れてください。
- 布傷みが気になる場合は、市販の目の粗い洗 濯ネットに入れてください。

## 3 ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)

#### ソフト仕上げ剤投入口

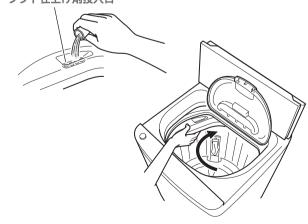

●ソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にある ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。

## □ース〕を押して『ドライ』を選ぶ

# (スタート) を押す

●運転を開始します。

## 6 給水が始まったら液体洗剤を入れ ふたを閉める

●洗剤はドライマーク衣類専用の液体洗剤を2 倍の量の水で薄め、洗いの給水が始まってか ら、洗濯・脱水槽に少しずつ流し込んでくだ さい。P9参照 W

## 7 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

● 万一の水もれを防止するためです。


洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりす ることがあります。

## 干しかた 必ず、風通しの良い日陰に干してください。


#### ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター

●形を整えて裏返し、平干しをしてください。

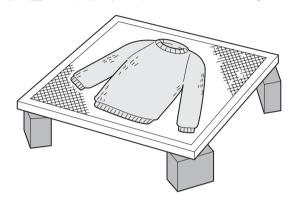

#### スラックス、スカート

●形を整えて、ハンガー干しをしてください。伸び やすいものは平干しをしてください。





#### 学生服、ブラウスなど

- ●形を整えて、ハンガー干しをしてください。
- ●ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあせてお使い いただくと型くずれしにくくなります。



#### お願い

衣類乾燥機を使用する場合は、おしゃれ着 乾燥のできるものをご使用ください。

## 仕上げかた


#### スチームアイロンで形を整える

■スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをかけ、 形を整えます。

## 縮んでしまったときは...

●衣類を伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ち、スチー ムアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけ、 そのままの状態で乾燥させます。

洗濯前に型紙を取っておくと便利です。

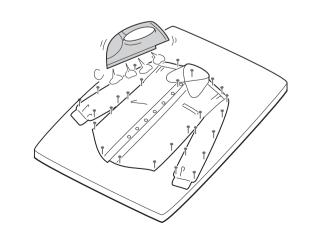

## 洗濯のしかた(つづき)

**毛布コース** 洗濯容量 毛布 ~ 2.6kgまで 綿毛布 ~ 4.5kg以下 夏掛けふとん ~ 1.4kgまで 羽掛けふとん ~ 1.8kgまで

毛布、夏掛けふとん、シーツ、カーテンなど大物を洗うことができます。

#### ■洗濯できる毛布

√ 表示のある綿毛布およびアクリル、またはポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

• 綿毛布

大きさ.....140cm×200cm以下 質量......1.5kg以下のもの3枚

▼イヤー・タフト毛布 大きさ……140cm×200cm以下

質量.....2.6kg以下のもの

#### ご注意

電気毛布は、洗わないでください。

●洗える電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に 従ってください。

## ■洗濯できる夏掛けふとん

表示のある中わたが ポリエステル100%のもの

> 大きさ.....140cm×190cm以下 質量......0.7kg以下のもの 総質量.....1.4kg以下のもの

#### ■洗濯できる羽掛けふとん

表示のあるもので、 洗濯機で洗えると記載のあるもの


3 巻く

大きさ......150cm×210cm以下 質量.......1.8kg以下のもの


#### 準備

洗濯物や洗濯機を傷めないために正しく準備してください。


- 1 長い方を2つ折りにする
  - ・綿毛布を2枚以上入れる場合は、 重ねて折りたたんでください。



4 フチのある方を下にして、 洗濯ネット(市販品)に入れる

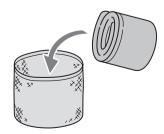



2 さらに同じ方向に、3 つ折りにする



5 洗濯ネットのひもを固く 結びリボン結びにする

リボン部は洗濯ネットと毛布の間にはさみ込んでください。



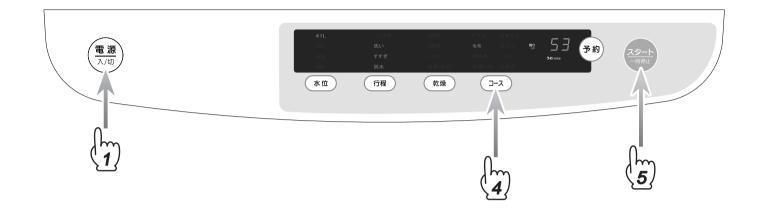


## 1 水栓を開き、



水栓はゆっくり開いてください。

#### 2 ふたを開け、準備した毛布を入れる

●洗濯ネットの口側が上になるように、洗濯・ 脱水槽に入れてください。

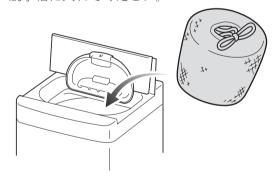

## 3 ソフト仕上げ剤を入れる (ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)

●ソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にあるときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移動させてください。 **P9 参照** \\\

## ▲ (¬¬¬) を押して『毛布』を選ぶ



## 6 給水が始まったら液体洗剤を入れ ふたを閉める

● 2倍の量の水で薄め、洗濯・脱水槽に少しずつ 流し込んでください。 **P9 参照 \**\\

#### 粉末洗剤を使う場合は...

●約5Lのぬるま湯(約30)であらかじめ十分 に溶かしてから入れてください。 **P10参照** \

## 7 運転終了

必ず、糸くずフィルターを掃除してください。

#### お願い

毛布やシーツなど大物を洗う場合は、必ず 市販のネットに入れてください。 また、毛足の長さや生地の厚みにより、ネ ットに入らない場合は洗濯できません。


◆ネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・ 脱水槽から飛び出したり、脱水中に異常振動し、 洗濯機・壁・床などの破損、衣類の損傷などの おそれがあります。

## —≣X€/


#### 毛布洗いのポイント

- 毛布のフチなど汚れのひどい部分は、あらかじめ手でもみ洗いをしましょう。
- 洗剤を入れすぎないようにしましょう。
- ●水温が低いときは、ぬるま湯(約30 )で洗うと汚れ落ちがよくなります。

## お好み設定

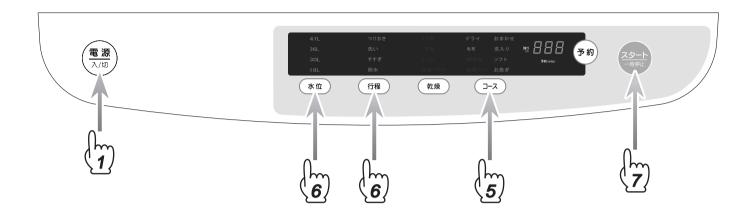

- 1 水栓を開き、 (電源) を押る
  - ●水栓はゆっくり開いてください。
- 2 ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を入れる

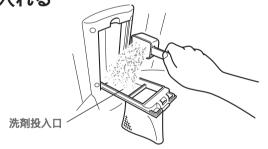

- ●液体洗剤を使う場合は、2倍の量の水で薄め、 洗いの給水が始まってから、洗濯・脱水槽に少 しずつ流し込んでください。 **P9 参照 \**
- 3 洗濯物を入れる
- **4** ソフト仕上げ剤を入れる (ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)
  - ●ソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にあるときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移動させてください。 **P9 参照** \

- 5 ¬¬¬ を押して『おまかせ』または 『念入り』または『ソフト』を選ぶ
  - ●ソフトコースを選択した場合は「つけおき」の 設定はできません。
- 6 お好みで 「行程 \*\*! を押して、行程時間(内容)を設定する
- 7 ふたを閉め (スタート) を押す
  - ●運転を開始します。
- 8 運転終了
  - ●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりすることがあります。

行   程	こんなときに
洗いのみ	洗濯液を2度使いたいときに
洗い・すすぎ	シワが気になる衣類など脱水したくないときに
すすぎ・脱水	洗濯液を2度使った後などに
脱水のみ	干す前に脱水したいとき、槽の水を排水したいときに
つけおき・洗い・すすぎ・脱水	つけおきしてから洗いたいときに

# 乾燥のしかた

## 乾燥のポイント

●タイマー式乾燥ですので、乾き具合に関係なく終了します。衣類の量・種類・気温・湿度・季 節・据え付け場所により乾き具合が異なることがあります。

## ⚠警告

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ガソリン、ベンジンやシンナー、アルコールな どの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない

油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

#### 引火物を洗濯・脱水槽に入れない

洗濯・脱水槽には絶対に、灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を入れたり、 近付けたりしないでください。爆発や火災のおそれがあります。

#### マット類は乾燥しない

マットが洗濯・脱水槽に付着したり、衣類を汚すことがあります。また、素材によっては化学変化により自然発火するおそ れがあります。

## ⚠注意

防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない 洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などのおそ れがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にしてください。

足拭きマットなど固くて厚いもの、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、 雨ガッパ、スキーウエア、自転車・バイク・自動車カバー、寝袋など

## 乾燥してはいけないもの

#### ■ウールの衣類

●縮んだり、毛が抜けることが あります。



#### ■吊り干し、平干し、ドライ絵表示のあるもの









#### ■皮、絹の衣類

●縮んだり、型くずれをおこす ことがあります。

#### ■のりづけした衣類

●のりづけしたい場合は、乾燥 後にスプレーのりをご使用く ださい。



#### ■ ざぶとんや枕、わたや発泡ウレタン(スポ ンジ類)が入った衣類

●傷んだり、自然発火や故障の 原因になります。











#### ■「タンプラー乾燥はおさけください」と表示 があるもの

●タンブラー乾燥とは回転ドラム式で衣類を乾燥 することです。(本機もタンブラー乾燥に該当 します。)

#### お願い

#### 乾燥前に衣類の材質表示をよく確認して ください。

● 綿、麻、化繊などは生地の織り方によって縮み やすいものがあります。吊り干しをしてから仕 上げのみで乾燥機能を使うなど、上手にご活用 ください。

## 乾燥でシワになりにくいもの









タオル類


靴下

プリーフ

●これらの衣類に似たようなもので乾燥運転でシワになりにくいものもあります。ご確認ください。

## 乾燥でシワになりやすいもの

●同種の衣類でも、生地や織り方などによりシワの程度は異なります。

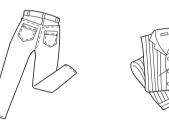







ジーンズ

パジャマ

Yシャツ/ブラウス

Tシャツ






ランジェリー

シーツ

これらのシワになりやすい衣類は完全に乾燥させずに、乾燥時間を短めにしましょう。 生乾きの状態で『つり干し』にすることで干し時間を短縮することができます。

#### 普通の洗濯



#### 乾燥で生乾きにした場合





## 乾燥時間の例

ジーンズ 約1時間

ワイシャツ2枚 約30分

## 乾燥容量と乾燥時間の目安

乾燥容量と乾燥時間	衣類の種類		)重さの目安です。 こよって重さは変わります。
約0.5kg	タオル ×2枚	ブリーフ ×2枚	<b>肌着(半袖) ×2枚</b>
(約1.5時間)	(綿100% 約70g)	(綿100% 約50g)	(綿100% 約130g)
約1.5kg	Yシャツ ×1枚	くつ下 ×4足	バスタオル ×2枚
(約3時間)	(混紡 約200g)	(綿100% 約50g)	(綿100% 約300g)
約2.5kg	ブラウス × ′		<b>業着 上・下</b>
(約4.5時間)	(混紡 約200g		混紡 約800g)

- 乾燥量は日本電機工業会 (JEMA) 基準の衣類です。
- 乾燥時間は、衣類の組み合わせ・室温・脱水の状態などにより変わります。

## 上手な乾燥のしかた

## 洗濯物は少なめで乾燥させる

●標準乾燥容量(2.5kg)の7割~8割程度で乾燥してください。風の通りがよくなり、効率よく乾燥することができます。

### 1枚ずつ、よくほぐしてから入れる

乾きムラが少なくなります。



## ひもは結び、ファスナーやボタン などは閉じて裏返す

●布傷み、布がらみ、洗濯・脱 水槽内の傷を防ぎます。

## 厚物と薄物は分けて乾燥する

乾きムラが少なくなります。



## 傷みやすい衣類は、市販のネットを利用する

●薄い化繊やレース、ストッキング やホック付きのブラジャーなどの 衣類は、市販のネットに入れると 布傷みを少なくできます。



## 静電気を少なくするには・・・


●洗濯のときにソフト仕上げ剤を使うと、静電気が 起こりにくくなります。

## 乾燥前の準備

## 準備


#### ■ 吸気フィルター/排気フィルターの確認

フィルターは必ずセットしてください。

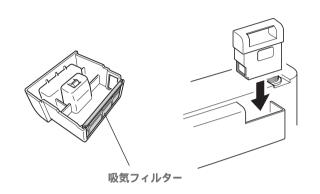



#### ■ 換気をしましょう

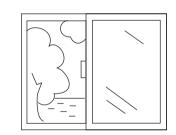




換気が不十分な場合、乾燥性能の低下や、 窓・壁・床など結露することがあります。

#### アースの接続も忘れずに確認しましょう。<u>P35 参照</u>》


## 衣類の目安

#### 衣類は2.5kg以下で乾燥させましょう。

衣類を入れすぎると、乾きムラ、シワの原因にな ります。

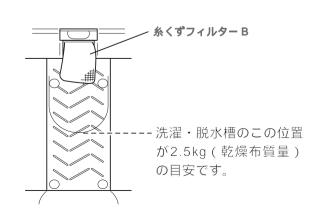

## おまかせコース + 乾燥 洗濯・乾燥容量 ~ 2.5kgまで

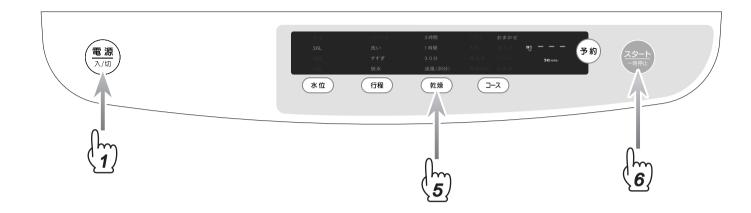

- 1 水栓を開き、
  - ●水栓はゆっくり開いてください。
- ク ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる



- ●液体洗剤を使う場合は、2倍の量の水で薄め、 洗いの給水が始まってから、洗濯・脱水槽に少 しずつ流し込んでください。P9参照W
- 3 洗濯物を入れる
- △ ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)
  - ●ソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にある ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。 **P9参照** \\

- (乾燥)を押してお好みの乾燥時間 を選ぶ P25 参照\\
- 6 ふたを閉め (スタート) を押す
  - ●運転を開始します。

## 7 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。


#### お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

タイマー式乾燥ですので、乾き具合に関係 なく終了します。衣類の量・種類・気温・ 湿度・季節・据え付け場所により乾き具合 が異なることがあります。

●乾きが足りないときは、もう一度運転してくだ さい。

## **乾燥のみコース** 乾燥容量 ~ 2.5kgまで

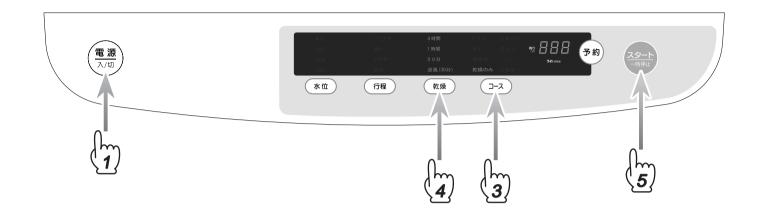


## を押す

●水栓を開く必要はありません。

#### ク ふたを開け、衣類を入れる

●衣類は十分に脱水したものを、良くほぐし、1枚 ずつ片寄らないように入れてください。



- □-ス を押して『乾燥のみ』を選ぶ
- **乾燥** を押してお好みの時間を選ぶ

#### 乾燥時間の目安

乾燥容量	設定時間
約0.5kg	1.5時間
約1.5kg	3.0時間
約2.5kg	4.5時間

表は目安です。乾燥時間は、衣類の組み合わせ・室温・ 脱水の状態などにより変わります。

## 5 ふたを閉め (スタート) を押す



●運転を開始します。

## 6 運転終了


●運転の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### お願い

タイマー式乾燥ですので、乾き具合に関係 なく終了します。衣類の量・種類・気温・ 湿度・季節・据え付け場所により乾き具合 が異なることがあります。

●乾きが足りないときは、もう一度運転してくだ さい。

## 予約タイマー運転

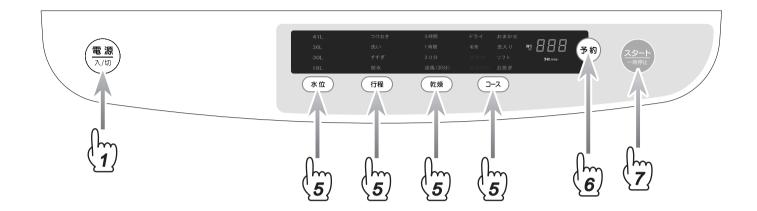

## 1 水栓を開き、



●水栓はゆっくり開いてください。

ク ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる



- 3 洗濯物を入れる
- △ ソフト仕上げ剤を入れる(ソフト 仕上げ剤を使う場合のみ)
  - サソフト仕上げ剤投入口が入れにくい場所にある ときは洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場 所に移動させてください。 <u>P9 参照</u> \
- 5 コース・行程を設定する P11~28参照 \\\

## (予約)を押して、洗濯終了時間をセットする

押すごとに1時間単位で、2~24時間後までの 設定ができます。

## フ ふたを閉め (スタート) を押す



●予約タイマー運転が開始され、"."が点滅し、 設定したコース・行程が消灯します。

#### 例)12時間後にセットした場合



## 8 運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

#### ご注意


槽洗浄・乾燥のみコースは、予約タイマーの 設定はできません。



洗濯終了までの時間を、2~24時間後の範囲でセットできます。 睡眠前に予約タイマーをセットしておけば、朝の忙しい時間を有効に 活用することができます。

## 予約タイマーの時間設定について

(ភक्र) を押すごとに1時間単位で、2~24時間後までの設定ができます。

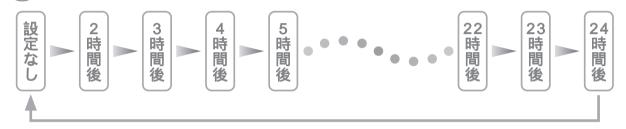

## セットした内容を...

#### 確認するには?

●予約タイマー運転中に『予約』ボタンを押します。セットしたコース・行程が約5秒間表示されます。

#### 取り消すには?

●『電源』ボタンを押して、電源を切ってください。

#### 変更するには?

●電源を入れ直して、もう一度セットし直してください。

#### お願い

色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。

電源プラグを抜いたときや停電したときは、予約タイマー運転は取り消されます。

洗剤投入ケースが濡れている場合は、必ず乾いた布で拭いてからご使用ください。

・洗剤投入ケースが濡れていると、洗剤が固まって残る原因になります。

|濃縮タイプのソフト仕上げ剤は、2倍の量の水で薄めてから使用してください。 また、ソフト仕上げ剤を長時間(約12時間以上)入れたままにしないでください。

固まってしまうことがあります。

予約タイマー運転には、液体洗剤を使わないでください。

●液体洗剤が衣類に直接ふれ、変色するおそれがあります。

予約タイマー運転には、粉石けんを使わないでください。

● 溶けにくく、固まることがあります。


# 上手なお洗濯

## 洗濯液を2度使う

- **1** 1度目の洗濯物を入れて、『洗い』 のみの運転を行う <u>P21·22 参照</u> \
  - ●1度目の洗濯物は汚れの少ないものを洗い、 汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。



- 2 1度目の洗濯物を取り出し、2度目 の洗濯物を入れる
  - ●洗濯物が浮かないように、上から押さえてく ださい。
  - 必要に応じて、洗剤を追加してください。

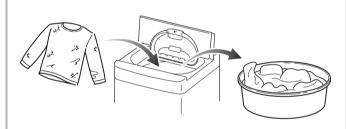

- 3 お好みのコースで自動運転をする P11~20 参照 \\
- 4 2度目の洗濯物を取り出し、1度目 の洗濯物を入れる



**5** 『すすぎ』『脱水』の運転を行う P21·22 参照》

## 風呂の残り湯を使う

- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる
- 2 コース・行程を選択し スタート FP11~22 参照 \\
- 3 給水が始まったら スタート を押して一時 停止し、風呂の残り湯を入れる
  - ●市販の風呂水用ポンプをお使いいただくと、 便利です。
- 4 を押し、運転を再開する
- のりづけ のりづけできる量: 0.5kg以下
- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる
- **2** 『洗い』のみ『水位18L』に設定する P21・22 参照 N
- 3 上ぶたを閉め (スタート) を押す
- **4** パルセーターが回り始めたら、 上ぶたを開け洗濯のりを入れる
  - ●のりの量は、洗濯のりに表示されている分量 を目安にしてください。
- 5 運転が終了したら『脱水』のみの 運転を行う P21·22 参照 \\

#### ご注意


のりづけ後は、『水位41L』にて洗いの運転を行い洗濯・脱水槽を洗浄してください。

• のりが残っていると、故障の原因になります。

# お手入れ

## 槽洗浄運転

長期間の使用により洗濯・脱水槽に汚れや黒カビが発生することがあります。2ヶ月に1度(粉石けんを使用している場合は、1ヶ月に1度)を目安に槽洗浄を行ってください。

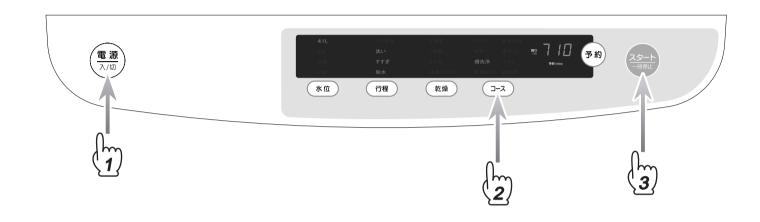

- 1 水栓を開き、(電源)を押
- 2 (コース)を押して、『槽洗浄』を選ぶ
- 3 スタート を押す
- 4 パルセーターが回り始めたら市販 の塩素系漂白剤を約200ml入れる
  - ●通常の洗濯洗剤は使用しないでください。洗 浄効果がありません。
  - ◆衣類は入れないでください。
  - ●中ぶた・上ぶたは必ず閉めてください。

#### 5 運転終了

● 槽洗浄の終了を電子音でお知らせし、自動的 に電源が切れます。

#### お願い

連続して槽洗浄運転を行わないでください。 汚れのひどい場合や黒カビが発生してしまっ

汚れのひどい場合や黒カビが発生してしまった場合は、市販の洗濯槽クリーナーをご使用ください。

● 洗濯槽クリーナーの説明書に従ってご使用ください。

## ステンレス槽のさびは...

市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて、さびを取り除いてください。

● 金属たわしなどは使用しないでください。洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなります。

#### さびの発生を防ぐために...

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしない。
- 赤さびや鉄粉などの混じった水を入れない。特に、断水後はご注意ください。

## お手入れのしかた

#### 揮発性のものは使わない


揮発性のもの(シンナー・ベンジン・ガソリンなど)を 使用すると、変形や割れが発生することがあります。

安全のため、必ず電源プラグを 抜いてください。 感電するおそれがあります。

## 本体

#### よく絞ったやわらかい布で拭く

●汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取 ってください。中性洗剤を使用した後はよく水 拭きをし、さらに乾いた布で拭いてください。

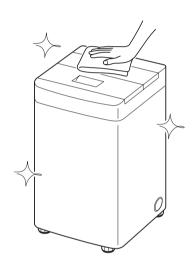



#### 直接水をかけて掃除することは、 絶対にしないでください。

ショート・感電のおそれがあります。

#### ご注意

化学ぞうきんをご使用の場合は、その 注意書に従ってください。

## 給水口(水の出が悪くなったとき)

### 歯プラシなどで汚れを取り除く

給水口にゴミがたまると水の出方が悪くなります。 最低でも年に1度は、給水ホースを外し、給水 口にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除いて ください。



## 糸くずフィルター(毎回)

#### 裏返してゴミを取り除く(糸くずフィルター A)

●汚れのひどい場合は、外して水洗いしてください。



外して水洗いする(糸くずフィルターB)




## 別売部品

糸くずフィルターA(洗剤投入口付き) 希望小売価格 1個630円(税込)

糸くずフィルター B(上部取付用) 希望小売価格 1個630円(税込)

ご購入は、お買上げの販売店、または別紙「お客様修理ご相 談窓口」記載の各修理相談窓口へお問い合わせください。

## ■ 糸くずフィルターの取り付け方法

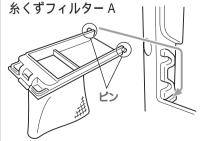




矢印のように糸くずフィルター の左右のピンを差し込み、取り 付けてください。(取り外しは に合わせて取り付


糸くずフィルター のツメを本体の溝 けてください。


## 吸気フィルター(月に1回) 排気フィルター(毎回)

#### 外してホコリを取り除く

●汚れのひどい場合は、水洗いしてください。

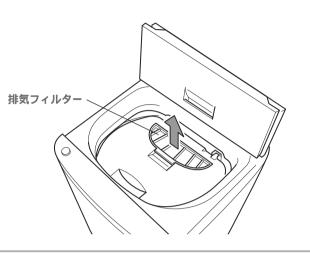

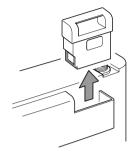

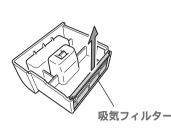

#### 別売部品

#### 吸気フィルター

希望小売価格 1個210円(税込)

#### 排気フィルター

希望小売価格 1個630円(税込)

ご購入は、お買上げの販売店、または別紙「お客様修理ご相 談窓口」記載の各修理相談窓口へお問い合わせください。

## 電源コード・プラグの安全点検


- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか?
- ●電源プラグがコンセントに根本まで確実に 差し込まれていますか?
- ●電源プラグに異常な発熱はありませんか?
- ●電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリ が付着していませんか?

## 凍結のおそれがあるときは

## 冬場、凍結させないために...

#### 1 水栓を閉める

- 2『洗い』の運転を行い、給水ホースの 水を抜く
- ●10秒程度運転してください。給水ホースを 外したときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3『脱水』の運転を行い、洗濯・脱水槽 の残水を排水する
- △ 給水ホースの水栓蛇口側を外して、 ホース内の残水をバケツなどに排水する

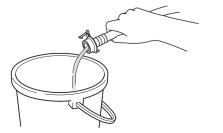

## 凍結してしまったときは...

- 1 給水ホースの接続部(水栓側と本体側)に 50 未満の温水をかける
- ●床が濡れて困る場合は、蒸し タオルで包んでください。



- 2 給水ホースを外し、50 未満の温水につける
- ●水が飛び散る場合がありますので、タオルなどを あてて外してください。
- 3 50 未満の温水を約1L、洗濯・脱水槽に 入れ、10分間放置する
- 4 給水ホースを接続し、水栓を開けて運転し、 給水と排水できるか確認する

# 据え付け

#### お願い

- 据え付け前は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、マジックつぎ手は、必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
- 据え付け後は、必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

## 据え付けについて

## 据え付け場所

- 床が丈夫で水平なところ
- 湿気の少ないところ 浴室には絶対に据え付けないでください。
- ●冬期に凍結のおそれのないところ
- ●雨、直射日光の当たらないところ
- 換気の良いところ

換気扇や窓のないところでは、乾燥時に壁や床が 結露するおそれがあります。


収納(組込)して設置する場合は、下記寸法 以上離してください。(消防法により定められています。)




上記条件を満たしていても、クローゼット(収納庫)など周囲が 囲まれたところには設置しないでください。

## 水平に設置

1 水平基準窓を真上から見て、水平度を 確認する

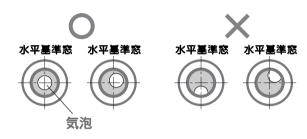

2 水平でないときは、前面右側の高さ調整脚を回して調整する



3 洗濯機の対角を押さえて、がたつきがないか確認する

## アースについて


## ⚠警告

必ず、アースをしてください 故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

#### ■アース工事について

●安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

#### ■コンセントに アース端子があるとき



#### 次の場所には、アース線を接続しないでください。

- **ガス管** 爆発や引火の危険性があります。
- **水道管** プラスチックの部分があり、アース 効果がありません。
- 避雷針・電話のアース線

落雷のときに大電流が流れ危険です。




## 排水ホース

## 付け換え

●工場出荷時は排水ホースが右側にセットされています。 左側に付け換える場合は、下記手順で付け換えてください。

## 1 背面についているネジ4本を外し、 カバーを取り外す

● 鉄板で手を切らないように、注意してください。

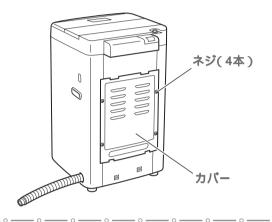


## ⚠警告

排水ホースの付け換えは、必ず 手袋をしてください。 けがをするおそれがあります。


## 2 ホースバンドを左側に付け換え、側面 にある穴から排水ホースを引き出す

- ホースバンドは内側からつまむようにして外します。
- ◆付け換え後は必ずホースバンドで固定してください。

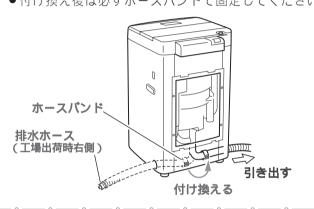


## ホースを延長する場合

- お買い上げの販売店にて「排水ホース延長キット」を ご購入ください。
- 排水ホースの長さ、敷居を越える場合の高さは下表 に従ってください。

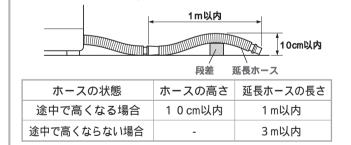


## ホースが長すぎる場合

カット位置を切り、先端にフックを取り付けてください。

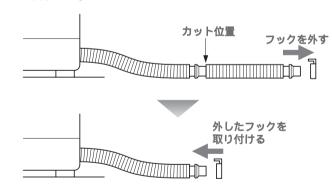


#### ご注意

ホースをつぶさないようにしてください。

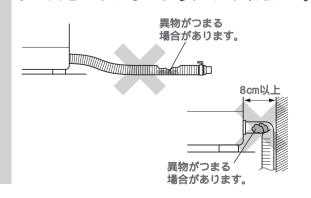

ホースの先が下水口の水につからないようにしてください。



ホースのこすれに注意してください。



## 給水ホース

## 水栓について

横水栓が適しています







ここから水がもれる おそれがあります。

omm以上必安 C 9。

角口水栓 自在水栓 万能ホーム水栓


#### お願い

- 給湯機設備には取り付けないでください。
- 水栓が合わない場合は、販売店または「三洋電機サービス株式会社のサービス部門」またはハイアールジャパンセールス株式会社へご相談ください。
- 洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」の 利用をおすすめします。

## マジックつぎ手の取り付け方


## 1 スリープを引き下げ、マジック つぎ手を外す

●ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げ、 マジックつぎ手を外してください。

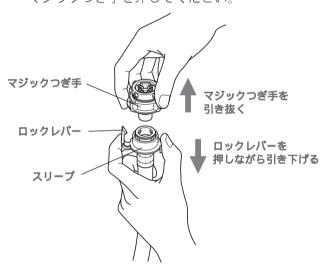

## ク すき間を約4mmにする

●締め付けノズルを回して、締め付けリングと締め付けノズルのすき間を約4mmにしてください。

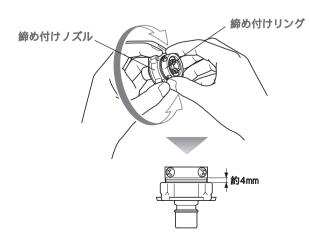

#### 3 ネジ(4本)をゆるめ、蛇口に押し付ける

●マジックつぎ手のネジ4本をゆるめて、蛇口に 垂直に押し付けてください。



#### 蛇口の口径が、17mm以上の場合



ネジ(4本)をいっぱいに ゆるめて、ガイドリング を取り外してください。


## ▲ ネジ(4本)を均等に締め付ける

●蛇口が中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付けてください。



## 5 締め付けノズルを矢印の方向に回し、 しっかり締め付ける


●締め付け後、締め付けリングと締め付けノズルのすき間が約1~3mmになっていることを確認してください。

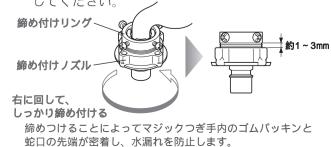

## 給水ホースの取り付け方


## 1 スリープを引き下げ、マジック つぎ手に差し込む

●ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げ、 マジックつぎ手に差し込んでください。

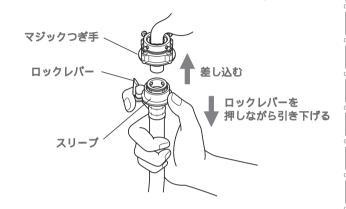

# 2 スリーブを離して "カチン"と 音がするまで押し上げる

●取り付け後、給水ホースを下に引いて、確実に 取り付けられているか確認してください。

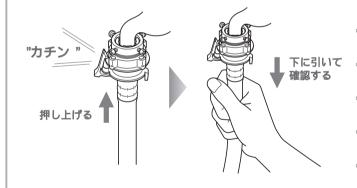

3 給水ナットを給水口にしっかり 締め付ける




## 給水ホースの外し方

## 1 水栓を閉める

## 2 『洗い』の運転を約10秒間行う

- 給水ホースを外したときの水の飛び散りを 防ぐためです。
- 3 給水ホースの水栓(蛇口)側を 外して、ホース内の水をバケツ などに排水する

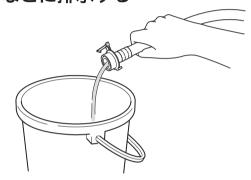

## 4 給水ナットの本体側を外す



給水ホースの延長は、別売の延長ホース をご使用ください。

#### お願い

- 取り付け後、必ず水もれがないか確認してください。水もれするときは、始めからやり直してください。
- 転居などによりマジックつぎ手を取り付け直す場合は、必ずすき間を約4mmに調節してから(手順2)、取り付けてください。水もれの原因になります。
- 長期間の使用により水もれした場合は、もう一度始めから取り付け直してください。それでも不具合のある場合は、マジックつぎ手を交換してください。

# 故障かなと思ったら

以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	エラー表示	おたしかめください(原因)
給水しない	EH	<ul> <li>水栓を開いていますか?</li> <li>給水ホース接続口の網にゴミなどが詰まっていませんか?</li> <li>凍結していませんか?</li> <li>断水していませんか?</li> <li>水道水圧が低くありませんか?</li> </ul>
運転しない		<ul> <li>電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか?</li> <li>電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li> <li>停電ではありませんか?</li> <li>電源スイッチを入れていますか?</li> <li>スタート/一時停止ボタンは押しましたか?</li> </ul>
途中で止まる	E2	<ul><li>上ぶたが閉まっていますか?</li></ul>
排水しない	EI	<ul> <li>排水ホースを本体から倒していますか?</li> <li>排水ホースがつぶれていませんか?</li> <li>排水の位置が高くなっていませんか?</li> <li>排水ホースの口がふさがれていませんか?</li> <li>排水ホースの先端が水につかっていませんか?</li> </ul>
脱水しない	E3	<ul><li>洗濯物が片寄っていませんか?</li><li>洗濯・脱水槽の排水口に異物が詰まっていませんか?</li></ul>
水もれ		<ul> <li>水栓の形状は適していますか?</li> <li>マジックつぎ手のネジやノズルがゆるんでいませんか?</li> <li>給水口ナットの締め付けがゆるんでいませんか?</li> <li>給水口にゴミがつまっていませんか?</li> <li>排水ホースがはずれていませんか?</li> </ul>
異常音がする 振動が大きい		<ul> <li>洗濯機の据え付けが傾いていたり、がたついたりしていませんか?</li> <li>マッチ棒やヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか?</li> <li>電源コードやアース線、給水ホースのたるみが洗濯機に当っていませんか?</li> <li>脱水の振動で音が大きくなることがあります。</li> <li>中ぶたはしっかりと閉まっていますか?</li> <li>カチッと音がするまでしっかりと閉めてください。</li> </ul>
	E5	• 水位センサーに異常があります。
	EB	<ul><li>予約タイマー運転中に上ぶたを開けてしまった。</li></ul>

こんなとき	エラー表示	おたしかめください (原因)
乾燥運転後 シワがひどい		<ul><li>・乾燥の設定時間を多めにしていませんか?</li><li>・衣類をほぐして入れましたか?(乾燥のみ運転時)</li></ul>
乾きが悪い 乾きムラがある		<ul> <li>・衣類をほぐして入れましたか?(乾燥のみ運転時)</li> <li>・脱水は十分しましたか?(乾燥のみ運転時)</li> <li>・乾きやすいものと乾きにくいものを一緒に乾燥していませんか?</li> <li>・衣類の量が多すぎていませんか?</li> <li>・乾燥時間の設定が短くありませんか?</li> <li>・洗濯機の周囲はすき間が空いていますか?</li> <li>・クロ・ゼットなど周囲が囲まれた場所に設置していませんか?</li> <li>・換気の十分な場所に設置していますか?</li> <li>・吸気口がふさがれていませんか?</li> <li>・吸気フィルター/排気フィルターはお手入れしましたか?</li> </ul>
乾燥しない	ER	<ul><li>・乾燥時に洗濯槽に水が残っていると、乾燥運転時に停止します。</li><li>洗濯槽の残水を排水してください。</li></ul>
*************************************	Eb	● 衣類の容量が2.5kgを超えていると、乾燥運転時に停止します。 衣類を2.5kg以下にしてください。(最大乾燥容量は2.5kgです)

#### 下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。

下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。						
初めて使用するときに 排水ホースから水が出る	◆工場の性能テスト時の残水です。					
操作パネル部に ぬくもりを感じる	●電源を「切」にしても、内部のマイコン部で数Wの電力を消費しているため、 あたたかくなることがあります。					
間欠的に脱水する	• 脱水を効果的に行うためのものです。					
脱水の途中で すすぎになる	● 洗濯物が片寄っているためです。給水して片寄りを修正し、再び脱水を行います。それでも片寄りが直らない場合は運転を停止します。					
運転の途中で止まっている	● 運転切換えのために止まっていることがあります。					
運転切換え時に音がする	◆洗いや脱水、給水、排水等の切換え音です。					

種類	家庭用全自動電気洗濯機
電源	100V 50-60Hz共用
標準洗濯容量	5.0kg (乾燥布質量)
標準脱水容量	5.0kg (乾燥布質量)
標準乾燥容量	2.5kg(乾燥布質量)
洗濯方式	うず巻式
電動機定格消費電力	洗濯時:345W/390W(50Hz/60Hz)
電熱装置定格消費電力	乾燥時:580W/580W(50Hz/60Hz)
乾燥時の定格消費電力	室温20 :755W/780W(50Hz/60Hz)
使用水道水圧	0.03 ~ 1 MPa ( 0.3 ~ 10kgf / cm² )
標準水量	41L
標準使用水量	90L
外 形 寸 法	幅560mm×奥行き570mm×高さ910mm
質 量	34.0kg
コードの長さ	1.9m

- ●製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ●この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

# アフターサービスについて

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い 上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお読み のあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

#### お買い上げ日から本体1年間

 $\int$  ただし、糸くずフィルターは消耗品ですので、 $\dot{}$ 保証期間内でも有料とさせていただきます。

#### 修理を依頼されるとき

39、40ページの表に従ってご確認してください。それでも 異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜 いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、 衣服の補償など、製品修理以外の責任はご容赦ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料 で修理させていただきます。ただし、洗濯機の補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。(注:補 修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。)

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

修理に使用した部品および補助材料代です。

お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派 遣する場合の費用です。



修理・お取り扱いなどのご相談は.. <sub>まず、</sub>お買い上げの販売店へ お申し付けください

修理のご相談は...

転居や贈答品などでお困りの場合は...

お近くの

「三洋電機サービス株式会社」の コールセンターまたは修理相談窓口へ

東コールセンター

東京 TEL:03-5302-3401

西コールセンター

大阪 TEL: 06-4250-8400

月曜日~金曜日 午前9時~午後6時30分 土曜・日曜・祝日 午前9時~午後5時30分

当社は三洋電機サービス株式会社のサービス 部門と業務提携しております。よって当社製 品の修理は三洋電機サービス株式会社の全国 各サービス窓口にて行います。お電話をおか けの際は、番号をよくお確かめください。

その他のお問い合せは...

#### ハイアールジャパンセールス株式会社の お客様相談窓口へ

TEL: 0120-865-812 (ハローハイアール)

FAX: 06-6994-7155 月曜日~金曜日(祝日・休日は除く)

午前9時~午後5時

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の『洗濯機』の点検を!

このような症状は ありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- ●電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯機に触れるとビリビリ電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

〈ハイアール〉

# 取扱説明書

高濃度洗浄機能搭載 **ハイアール電気洗濯乾燥機** (家庭用)

品番 JW-G50A

高濃度洗浄液から洗い始め、繊維のすみずみまで洗剤 を浸透させ、汚れを芯から引きはがします。

### 保証書別添

- ●このたびは、お買上げいただき、まことに ありがとうございます。
- ●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書 をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。
- ●お読みになった後は、「保証書」とともに 大切に保管していただき、取扱いが不明 な場合や、不具合が生じたときにお役立 てください。

### 廃棄時にご注意ください

● 2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## **お客様メモ**(後日のために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	品	番		JW - G	50A	
販 売 店 名					☎(	)	_	
お客様ご相談窓口					<b>1</b>	)	_	

ハイアールジャパンセールス株式会社 〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目1番22号 N K 谷町ビル7F



## も・く・じ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •
安全上のご注意	1 ~ 4
各部の名称	4 ~ 6
洗濯前の準備	7
洗濯量と洗剤量	8
洗剤について	9
粉石けんについて	10
洗濯のしかた	11 ~ 22
乾燥のしかた	
予約洗濯	29 · 30
上手なお洗濯	31
お手入れ	32~34
据え付け	35~38
故障かなと思ったら	39 • 40
仕樣	41
アフターサービスについて	42
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••

●この製品は日本国内用に設計されていますので、 日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.